


Фотомонтаж теплицы “НОВАТОР-5”



ШАГ 1.

В первую очередь, обшивайте фронтальные части теплицы. Для этого укладывайте поликарбонат на каркас, закрепите саморезами и отрежьте по краю. Не забудьте, про нахлест на двери.

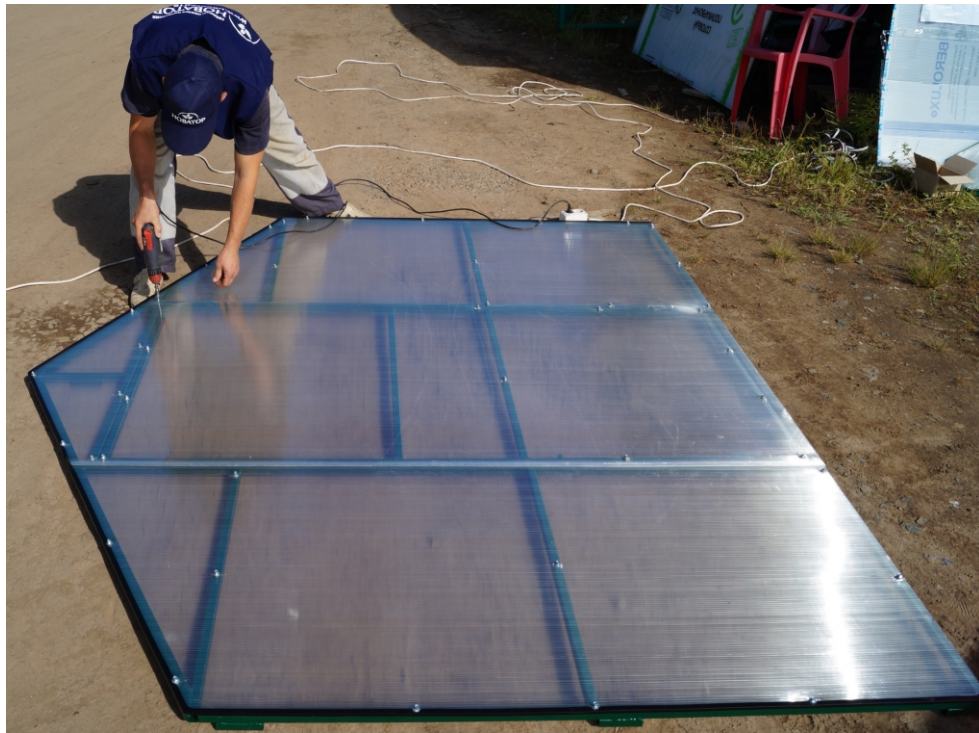

ШАГ 2.

На дверях установите ручки двустороннего закрывания.



ШАГ3. Монтаж каркаса. Каркас собирается на пальцы подобно “лесам”.





ШАГ 4.

Монтаж рельсов для съемной крыши. Рельсы крепите саморезами. Аналогично перемычки на пальцах закрепляйте саморезами.



ШАГ 5.

Обшивайте крыши поликарбонатом согласно раскрою в инструкции, учитывайте захлест.



ШАГ 6.

В комплект входит щеточный самоклеющийся уплотнитель. Приклейте его вдоль всей длины с двух сторон теплицы.



ШАГ 7.

В комплект входят колья 1м длиной, на которые монтируется теплица. Забивайте колья через уши в каркасе. Обязательно используйте инструмент "уровень". Проверяйте периметр монтируемой теплицы. Закрепляйте колья саморезами.




ШАГ 8

Закрепляйте поликарбонат на боковые стенки. Соты должны располагаться вдоль по высоте, чтобы влага не задерживалась в них.

ШАГ 9

Для фиксации выдвинутой крыши предусмотрены задвижки (шпингалеты). Их нужно прикрутить на саморезы.

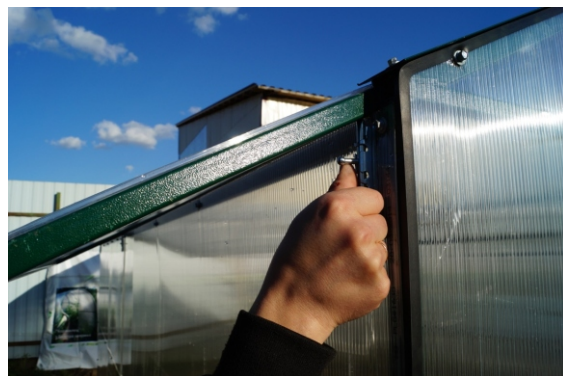

ШАГ 10

На верх крыши
предусмотрен козырек в
виде металлической
пластины уголком.



Теплица готова!

